




Actualidad & INFORMación

Edición nº 3
Año 2010

ACCESORIOS

MATERIAL DE SILICONA 03H

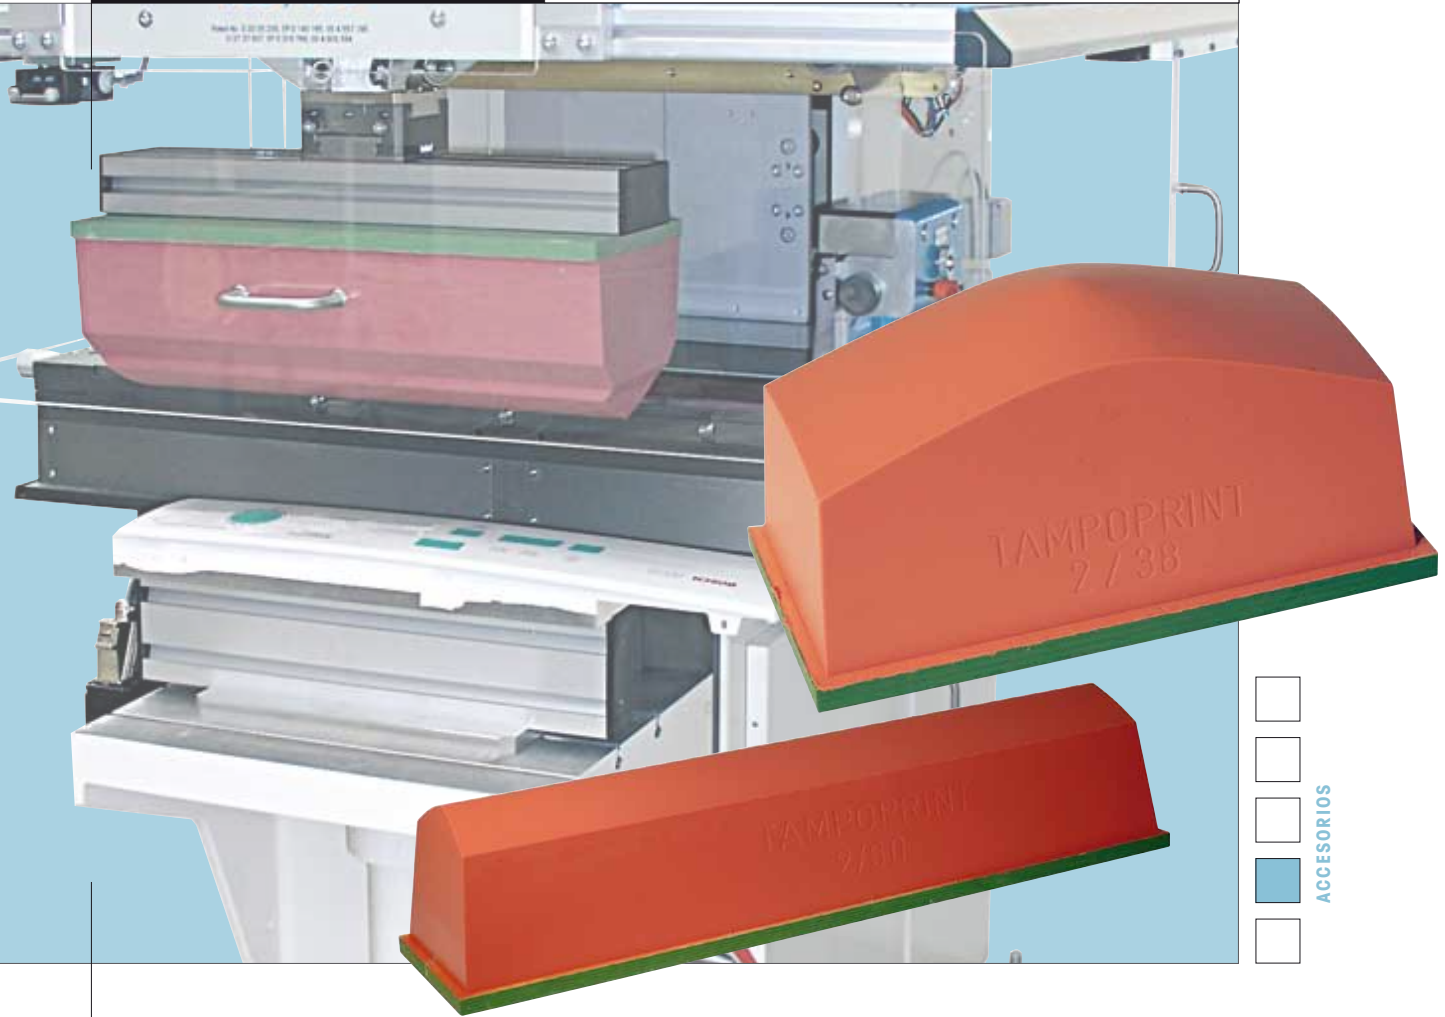

Aplicación de máquina de impresión con menor fuerza de presión ✓

Material de silicona 03H con propiedades expansivas + vida mecánica optimizadas ✓

Perfecto para formas de tampón grandes, piezas extremadamente convexas ✓

technologies for your future
made in germany

ORIGINAL



Máquinas de tampografía
ALFALAS® Sistemas láser
Automatizaciones


Ventajas comparadas con el material de silicona standard 03

- tiempo de vida mecánico más alto
- propiedades de expansión reducidas gracias a una capa exterior más resistente
- esfuerzo de impresión un 30-40% menor
- aplicación de máquina de impresión con menor fuerza de presión
- propiedades de vibración mejoradas

Material de silicona "03H" - para impresiones grandes

Material de silicona	03H (también disponible en "ST" super-dry)		
Capacidad mecánica:	buena	muy buena	muy buena
Uso principal:	<ul style="list-style-type: none"> • para impresiones o tampones grandes • máquinas de tampografía con menor fuerza de presión 		
Propiedades de expansión:	- muy buena -		
Disponible en durezas (Shore-A):	3	6	12

La más alta dureza del tampón (Shore-A) a la mayor capacidad mecánica.

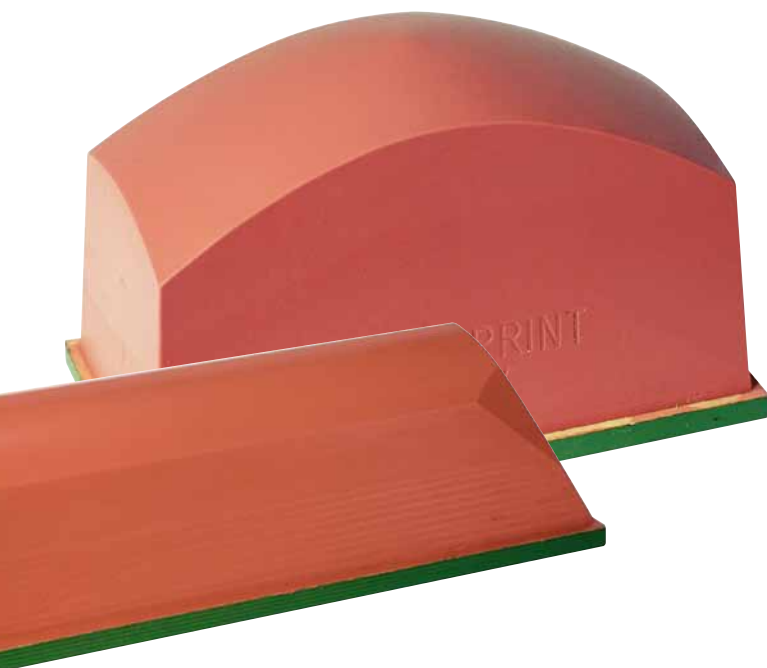

Agente/distribuidor:



La reproducción de denominaciones de productos o marcas en este folleto no autoriza, pese a que no se haga mención específica de ello, a la suposición de que estos nombres o marcas puedan considerarse libres de uso de acuerdo con la ley de marcas, y por esa razón puedan utilizarse libremente por cualquier persona. Los respectivos propietarios siguen reservándose todos los derechos. Los productos TAMPOPRINT® se desarrollan continuamente de acuerdo con las más modernas innovaciones técnicas. Por tanto, las imágenes y descripciones no se consideran vinculantes. Fabricado de acuerdo con la Directiva EC 98/37/EC.

¡Reservado el derecho a realizar modificaciones! ©Copyright



Imagen: Consumibles para el cuidado del tampón

Cuidado del tampón

- Desembalar el tampón tras su recepción.
 - Almacenar el tampon desembalado durante 14-21 días (optimiza la reticulación del tampón).
 - Limpiar con limpiador de tampones y un paño anti-pelusa tras la impresión.
 - Aplicar aceite Longlife antes de almacenarlo.
- Excepciones:**
Material de silicona "H" en versión "ST" super-dry: no aplicar aceite Longlife
- Eliminar residuos de tinta resacos durante el proceso de impresión con lámina adhesiva (cinta).

Puede contactar con nuestro equipo de ventas:

Lu. - Jue.: 7.00 - 16.00 hrs.
Vie.: 7.00 - 12.30 hrs.

Fax: +49 7150 928-425
E-mail: tampon@tampprint.de



TAMPOPRINT® AG

Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen, GERMANY
☎ +49 7150 928-0
Fax: +49 7150 928-400
E-Mail: info@tampprint.de

"Ventes et Affaires Françaises"

☎ +49 7150 928-144
Fax: +49 7150 928-432
E-Mail: ventes@tampprint.de
http: www.tampprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.

1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax: +1 772 778-8289
E-Mail: sales@tampprint.com
http: www.tampprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.

c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN
☎ +34 93 2327161
Fax: +34 93 2471500
E-Mail: tampprint@tampprint.es
http: www.tampprint.es